PDVD-16907 MTK1389Q方案(带EUP说明书)

DENVER®

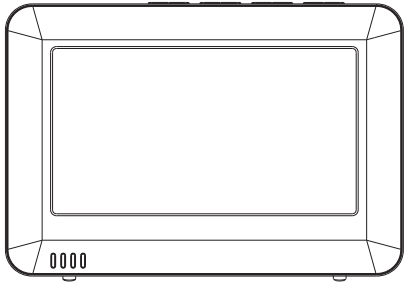

BEDIENUNGSANLEITUNG
MT-752C

TRAGBARER DVD-PLAYER

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie dieses Produkt anschließen, in Betrieb nehmen oder einstellen.

Inhalt

Inhalt	S1
Wichtige Sicherheitshinweise	S2
Sicherheitshinweise	S3
Bedienelemente und Funktionen	S4
Player	S4
EINSTELLUNGSMENÜ	S5-S7
Allgemeine Einstellungen	S5
Audioeinstellungen	S5-S6
Videoeinstellungen	S6
Voreinstellungen	S6-S7
Parameter und Spezifikationen	S8

Wichtige Sicherheitshinweise

Warnung: Um das Risiko eines Elektroschocks zu reduzieren, keine Abdeckungen entfernen. Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Wenden Sie sich stets an qualifiziertes Personal.

Warnung: Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag, Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.

- Das Gerät darf keinen Flüssigkeitstropfen oder -spritzern ausgesetzt werden. Auf dem Gerät dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, wie z. B. Vasen, abgestellt werden.
- Den Player nicht direktem Sonnenlicht oder Wärmequellen, wie Radiatoren oder Öfen aussetzen.
- Decken Sie keine Belüftungsöffnungen ab. Schlitze und Öffnungen am Gerät dienen der Belüftung. Die Öffnungen dürfen niemals dadurch blockiert werden, dass der Player auf ein Kissen, Sofa oder eine ähnliche Oberfläche gestellt wird.
- Stellen Sie den Player nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer, Dreifuß, Gestell oder Tisch. Das Gerät kann herunterfallen und es kann zu Beschädigungen oder Verletzungen kommen.
- Stellen Sie niemals schwere oder scharfe Gegenstände auf den LCD-Bildschirm oder auf das Gehäuse.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter. Durch die Verwendung eines anderen Netzadapters werden alle Garantieansprüche null und nichtig.
- Der Netzstecker des Adapters dient zur Unterbrechung der Stromversorgung und soll weiterhin betriebsbereit bleiben.
- Ziehen Sie bei Nichtnutzung den Netzstecker.
- Beachten Sie bei der Entsorgung der Batterie auf die Umweltaspekte.

VORSICHT: Ein falsch eingesetzte Batterie kann explodieren. Nur mit dem gleichen oder ähnlichen Batterietyp austauschen.

WARNUNG: Die Batterie (Batteriepack oder eingesetzte Batterien) dürfen nicht hohen Temperaturen ausgesetzt werden, wie Sonneneinstrahlung, Feuer usw.

WARNUNG: Eine zu hohe Lautstärke der Kopfhörer kann zu Hörverlust führen.

WARNUNG: Nur Befestigungs- und Zubehörteile verwenden, die vom Hersteller empfohlen werden. Der Player wird von einem Netzadapter mit Strom versorgt. Der Netzadapter dient zur Unterbrechung der Stromversorgung und soll weiterhin betriebsbereit bleiben.

Vorsicht: Eine falsch eingelegte Batterie kann explodieren. Nur mit dem gleichen oder ähnlichen Batterietyp (Lithium-Batterie) austauschen.

ACHTUNG
STROMSCHLAGGEFAHR NICHT FFNEN

Warnung: Dieser digitale Videodisk-Player verwendet ein Lasersystem. Steuerungen oder Einstellungen anders als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben können zur Freisetzung gefährlicher Strahlung führen.

Warnung: Um eine direkte Aussetzung des Laserstrahls zu vermeiden, öffnen Sie nicht das Gehäuse. Sichtbare Laserstrahlung, wenn das Gehäuse geöffnet ist.

Warnung: Niemals in den Laserstrahl blicken.

Vorsicht: Stellen Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen Raum auf, wie z.B. auf einm Bücherregal oder einem ähnlichen Ort.

Warnung: Wenn das Gerät von einem Kind benutzt wird, müssen sich die Eltern vergewissern, dass das Kind die Bedienungsanleitung verstanden hat und wie mit der Batterie umgegangen wird, damit diese stets korrekt benutzt wird.

Warnung: Wenn sich die Batterie überhitzt, anschwillt oder es zu einer Geruchsfreisetzung kommt, verwenden Sie diese bitte nicht mehr und wenden Sie sich für einen Austausch an einen Kundendienst-Center.

Warnung: Laden Sie die Batterie nicht an Orten mit unzureichender Belüftung, wie: Matratzen, Sofa, Kissen, weichen Matten usw.

Warnung: Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die aus einer falschen Verwendung oder durch Nichtbeachten des Aufklebers mit Warnhinweisen auf dem Batteriegehäuse entstanden sind.

Warnung: Es darf kein USB-Verlängerungskabel mit einer Länge von mehr als 250 mm am USB-Port verwendet werden.

Anmerkungen zum Copyright

- Es ist gesetzlich verboten, urheberrechtlich geschütztes Material ohne Erlaubnis zu kopieren, auszustrahlen, anzuzeigen, über Kabel zu senden, öffentlich wiederzugeben oder zu mieten. Dieses Produkt verwendet die von Macrovision entwickelte Kopierschutzfunktion. Auf einigen Disks wurden Kopierschutz-Signale aufgezeichnet.

- Bei der Aufzeichnung und Wiedergabe dieser Disks treten Bildstörungen auftreten. Dieses Produkt verwendet eine Kopierschutztechnologie, die durch US-Patente und andere Rechte zum Schutz geistigen Eigentums geschützt ist.
  Patente und anderes geistiges Eigentum gehören der Macrovision Corporation und anderen Eigentümern. Die Verwendung dieser Schutzverfahren muss von Macrovision Corporation genehmigt werden und ist ausschließlich für den Heimeinsatz und andere beschränkte Nutzungsbereiche gedacht, falls nicht anders von Macrovision Corporation autorisiert. Reverse-Engineering und Auseinanderbauen ist nicht gestattet.

- **SERIENNUMMER:**
  Sie finden die Seriennummer auf der Rückseite des Geräts. Diese Nummer gilt ausschließlich für dieses Gerät und wird nicht für andere Geräte benutzt. Sie sollten hier die Daten notieren und diese Anleitung als einen Kaufbeleg aufbewahren.

Modell-Nr. _____
Serien-Nr. _____
Kaufdatum _____

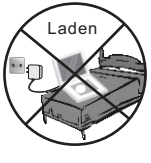

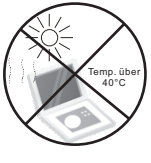

Bedienelemente und Funktionen

Player

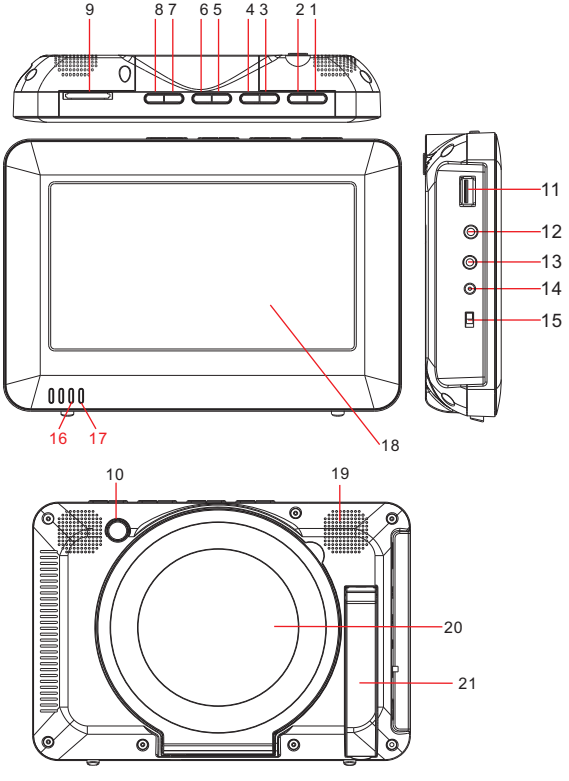

1.▼ ABWÄRTS
⏭ NÄCHSTER TITEL
2.▲ AUFWÄRTS
⏮ VORHERIGER TITEL
3.► RECHTS/VOL+
4.◄ LINKS/VOL-
5. ENTER
6. SETUP
7. NAV.: Navigationsmenü anzeigen
8. QUELLE
9. SD/MMC/MS
10. ÖFFNEN
11. USB
12.🎧 Ohrhörerbuchse
13. AV-AUSGANG
14. DC IN 9-12 V NETZTEILEINGANG
15. EIN/AUS
16. STATUSANZEIGE
17. LADEANZEIGE BATTERIE
18. LED-DISPLAY
19. LAUTSPRECHER
20. DVD-LAUFWERK
21. AUFSTELLER

AUDIO
DVD Mit mehrfachem Tastendruck auf AUDIO schalten Sie die Audiosprache oder die Tonspur um, falls vorhanden.
CD VCD Mit mehrfachem Tastendruck auf AUDIO schalten Sie zwischen den Audiokanälen um (Links, Rechts, Mix, Stereo).

MENÜ
Rückkehr in das DVD/VCD - Stammmenü .

DISPLAY
Spielzeit und Statusinformationen anzeigen.

UNTERTITEL
Mit mehrfachem Tastendruck auf SUBTITLE schalten Sie zwischen den Untertitelsprachen um.

Allgemeine Einstellungen

Mit SETUP rufen Sie das Einstellungsmenü auf. Mit den Navigationstasten ▲▼◄► wählen Sie den gewünschten Menüpunkt. Nach Beendigung der Einstellungen drücken Sie erneut SETUP zur Rückkehr in das Normaldisplay.
Folgende Menüpunkte können geändert werden:

ALLGEMEIN: Ruft die ALLGEMEINEN EINSTELLUNGEN auf.
AUDIO: Ruft die AUDIOEINSTELLUNGEN auf.
VIDEO: Ruft die VIDEOEINSTELLUNGEN auf.
VOREINSTELLUNGEN: Ruft die VOREINSTELLUNGEN auf.

- **Allgemeine Einstellungen**

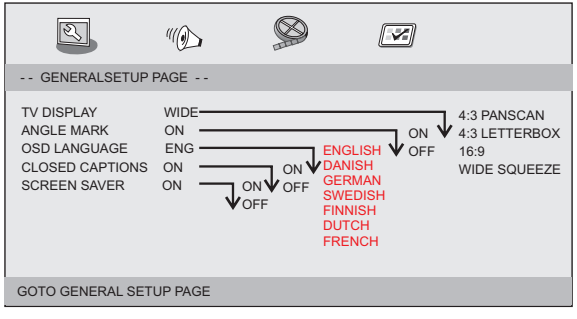

- **TV-DISPLAY:** Wählt das Bildformat für die Wiedergabe.
  4:3 PANSCAN: Bei einem Normalfernseher wird das Bild links und rechts beschnitten.
  4:3 LETTERBOX: Bei einem Normalfernseher haben Sie schwarze Balken oben und unten im Bild.
  16:9: Breitbildfernseher.
  Wide Squeeze: Bildformat auf 4:3 schrumpfen.

- **Blickwinkelmarkierung**
  Zeigt Informationen zum Kamerablickwinkel oben rechts im Bild an, sofern auf der Disc vorhanden.

- **OSD-Sprache**
  Hier stellen Sie die Bildschirmsprache ein.

- **Untertitel für Gehörlose**
  Diese Daten sind auf einigen Discs im Videosignal verborgen. Vergewissern Sie sich vor Auswahl der Funktion, dass Untertitel für Gehörlose auf der Disc vorhanden sind und dass Ihr Fernseher ebenfalls über diese Funktion verfügt.

- **Bildschirmschoner**
  Hier aktivieren oder deaktivieren Sie den Bildschirmschoner.

Audioeinstellungen

- ***Audioeinstellungen***

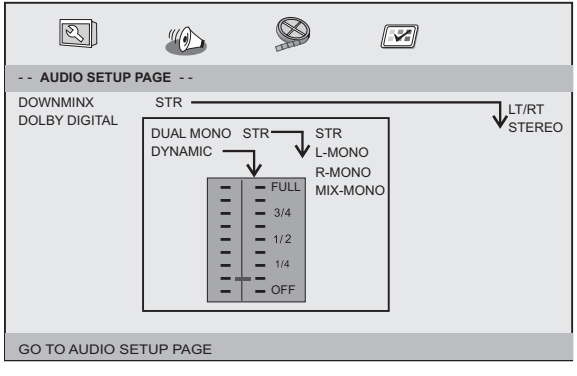

Audioeinstellungen

- **Downmix**
  Hier stellen Sie den Stereo-Analogausgang Ihres DVD-Players ein.
  → **LT/RT:** Wählen Sie diese Option, wenn Ihr DVD-Player an einem Dolby Pro Logic Decoder angeschlossen ist.
  → **Stereo:** Wählen Sie diese Option, wenn der Ausgang nur über die beiden Frontlautsprecher erfolgt.

- **Dolby Digital**
  Die Optionen hier sind „Dynamik“ und „Dual Mono“.

- **Dual Mono**
  → **Stereo:** Der linke Monokanal wird über den linken Lautsprecher übertragen, der rechte Kanal über den rechten Lautsprecher.
  → **L-Mono:** Der linke Monokanal wird über den linken und rechten Lautsprecher übertragen.
  → **R-Mono:** Der rechte Monokanal wird über den linken und rechten Lautsprecher übertragen.
  → **Mix-Mono:** Links und rechts gemischtes Mono wird über den linken und rechten Lautsprecher übertragen.

- **Dynamik**
  Kompression des Dynamikbereichs.

Videoeinstellungen

- ***Videoeinstellungen***

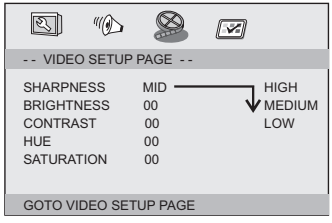

Bildschärfe, Helligkeit, Kontrast, Farbe, Farbsättigung können zur Verbesserung des Bildes eingestellt werden.

Voreinstellungen

- ***Voreinstellungen***

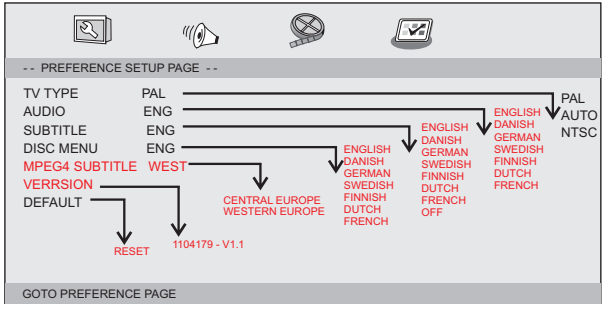

- **TV Typ**
  Hier wählen Sie das Farbsystem entsprechend Ihrem Fernseher aus. Dieser DVD-Player ist kompatibel mit NTSC und PAL.

Voreinstellungen

- **PAL –** Wählen Sie diese Einstellung, wenn der angeschlossene Fernseher mit dem PAL-System arbeitet. Das Videosignal einer
- **NTSC-**Disc wird automatisch im PAL-Format ausgegeben.
- **NTSC –** Wählen Sie diese Einstellung, wenn der angeschlossene Fernseher mit dem NTSC-System arbeitet. Das Videosignal einer
- **PAL-**Disc wird automatisch im NTSC-Format ausgegeben.
  Auto: Automatische Umschaltung des Videosignals entsprechend der spielenden Disk.

- **Audio:** Hier wählen Sie die Filmsprache (Audiosprache), falls verfügbar.
- **Untertitel:** Hier wählen Sie die Untertitelsprache, falls verfügbar.
- **Discmenü:** Hier wählen Sie die Menüsprache des Disc, falls verfügbar.

- **MPEG4 SUBTITLE:** Wählt Untertitel für DVD (falls verfügbar)
- **VERSION:** Anzeige der Produktversion
- **Default:** Rückstellung zu den Werkseinstellungen.

Parameter und Spezifikationen

Elektronische Parameter

Punkt		Standardanforderung
Spannungsversorgung		: AC 100-240 V, 50/60 Hz.
Abmessungen (ca.)		: 200 (B) x 140 (T) x 36.5 (H) mm
Leistungsaufnahme		: <10W
Gewicht (ca.)		: 0.55 kg
Luftfeuchtigkeit im Betrieb		: 5 % bis 90 %
Ausgangsspannung	VIDEO- AUSGANG	:1 Vp-p (75Ω)
	AUDIO- AUSGANG	:1.4 Vrms (1 KHz, 0 dB)

System

Laser	:Halbleiterlaser, Wellenlänge 650 nm
Signalsystem	: NTSC/PAL
Frequenzbereich	: 20Hz bis 20 kHz (1dB)
Signal-/Rauschabstand	:Mehr als 80 dB (Nur ANALOGE AUSGANGS-Buchsen)
Dynamikbereich	: Mehr als 85dB (DVD/CD)

Hinweis: Änderungen am Design und an den Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Batteriedaten

Batteriespezifikationen
Ausgangsspannung: 7,4V

Lade / Entladezeit
Standard-Ladezeit: 3 – 4Std.

Aufbewahrungs- und Betriebsbedingungen

1. Aufbewahrungsbedingung	Temperatur	Luftfeuchtigkeit
6 Monate	-20°C - +45°C	65±20%
1 Woche	-20°C - +65°C	65±20%

2. Betriebsbedingungen	Temperatur	Luftfeuchtigkeit
Standardladung	-0°C - +45°C	65±20%
Standardentladung	-20°C - +65°C	65±20%

DENVER®

ALL RIGHTS RESERVED
COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

CE

www.denver-electronics.com

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.
Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.
Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.
Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Mit dem Masterpasswort können Sie wieder ein neues Passwort einstellen.
Schützen Sie Ihr Passwort.